QuickStartGuide

S25 series

www.rcaaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA Player.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Getting started

1. Install the PC software from the CD-ROM* before connecting your player.
2. Connect your player and wireless earphones to your computer.

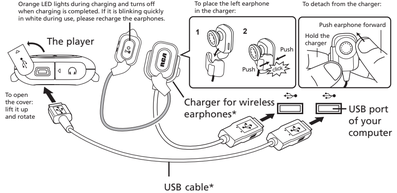
Orange LED lights during charging and turns off when charging is completed. If it is blinking quickly in white during use, please recharge the earphones.
To place the left earphone in the charger:
To detach from the charger:
The player
Hold the charger
Push
Push earphone forward
To open the cover: lift it up and rotate
Charger for wireless earphones*
USB port of your computer
USB cable*

*accessory supplied

Tocom: 5643 096C (EN/E)

- The player and wireless earphones charge automatically every time you connect them to your computer. They should charge for **at least 3 hours** before using for the first time.
- Please find more information on how to operate your player (including the use of your wireless earphones) in the General Controls section of this Quick Start Guide.

3. **Transfer audio files** to your player with either of the two methods below:

- **Yahoo! Music^DM Jukebox** (in Windows® XP or Windows Vista™, installed from the CD): drag-and-drop audio files from your *Yahoo My Music* library to the player.

- **Windows Explorer**: drag-and-drop audio files to the *Internal Storage* folder (Windows Vista™) or the *Media* folder (Windows® XP) of the player. For Windows® 2000 users, drag-and-drop files to the player's drive letter.



- The player is also compatible with most PC music management software.
- For details on file transfer, refer to *Transferring files to the player* in the user manual on the CD.

4. **Transfer image files** (photos) to the *Internal Storage* folder (Windows Vista™) or the *Media* folder (Windows® XP) or to the root directory (Windows® 2000) of your player by **Windows Explorer** as shown in step 3.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

5. **Convert and transfer video files** to your player by using the RCA Video Converter (installed from the CD): drag-and-drop video files from Windows Explorer to the converter and check the box as shown on the right before clicking "Convert".
6. Disconnect the player from the computer and enjoy music/video on the go.

Tips for the wireless earphones:

- For best reception:
  1) Wear the player on your right side.
  2) Make sure the distance between the earphones and the player is less than 15 feet (about 5 meters).
  3) Make sure there are no obstructions between the earphones and player.
  4) Avoid covering the wireless antenna on both the player and the earphones.
  5) Avoid placing the player near metal objects or walls.
- The FM radio feature is not available for wireless earphone use. Use the wired earphones for listening to the FM radio.

Tips for the pedometer:

- Use the player on your arm with the armband provided for best pedometer accuracy.

Learn more about the player

Read the **user manual on the CD** for more information on the player's features (such as stopwatch, pedometer, BMI), safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ).

Need more help?

Do not return this product to the store.

Visit **www.rcaaudiovideo.com/downloads** for the latest firmware, driver downloads and FAQ.

General controls

The player

Top

Wireless button (refer to page 35 of the user manual for details)

Menu button

Bottom

USB jack

Earphone jack



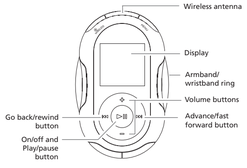

Wireless earphones



Basic operations of the player:

Turn ON or OFF the player	Press and hold ▶‖
Lock or unlock the keys	Press and hold **m**
Unlock the keys after the screensaver has activated	Press ▶‖ and then press and hold **m** while the message "Press and hold **m** to unlock" is displayed
Browse for an audio file	During playback, press **m** to access the player menu. Press ⏮ or ⏭ to go back or advance in the menu and press **+** or **–** to scroll up or down to the desired audio file 
Play an audio file	Press ▶‖
Pause the playback	Press ▶‖ , press again to resume
Adjust the volume	Press **+** or **–** during playback
Skip to the next audio file	Press ⏭
Skip to the previous audio file	Press ⏮ within the beginning 4 seconds of the current audio file
Rewind or fast forward an audio file	Press and hold ⏮ or ⏭ during playback
Listen to the radio (wired earphones must be used)	Select "Radio" and then "Listen" in the player menu
Select radio frequency	In the radio mode, press ⏮ or ⏭ to select frequency
Reset the player	Press and hold ▶‖ for longer than 10 seconds to reset the player
Delete files from the player	Refer to page 15 of the user manual

Basic operations of the wireless earphones:

Turn ON the wireless earphones	Press and hold ⏻ ▶‖ on the earphones. The LED indicator first remains lit in white. Release the button when it starts to blink. The indicator keeps blinking during operation
Connect the wireless earphones with the player	First turn on the player and then the earphones. The player will search for the earphones and complete the connection automatically. If there is no connection after 10 seconds, press ⏻ on the player and select the *Pair Up* option to search for the earphones again. See User Manual or visit RCA website for more information
Turn OFF the wireless earphones	Press and hold ⏻ ▶‖ on the earphones. Release the button when the LED indicator stops blinking and remains lit.
Reset the wireless earphones	Press the reset button on the earphones with a non-metal pointed object (e.g. toothpick)

For information on new and upcoming products and to register your new player, visit **www.rcaaudiovideo.com**.

Thomson Inc.
P.O. Box 1976
Indianapolis, IN 46206-1976
© 2007 Thomson Inc.

Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Deposée
www.rcaaudiovideo.com

Changing Entertainment. **Again.**
Transforme le divertissement. **Encore.**

Guía de **InicioRápido**

S25 series

www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.
Por lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Para comenzar

1. Instale el software de PC desde el CD-ROM* antes de conectar su reproductor.
2. Conecte su reproductor y audífonos inalámbricos a su computadora.

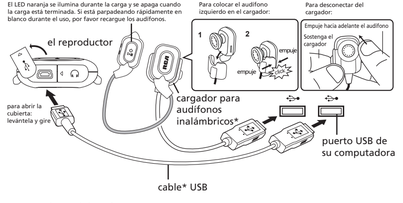
El LED naranja se ilumina durante la carga y se apaga cuando la carga está terminada. Si está parpadeando rápidamente en blanco durante el uso, por favor recargue los audífonos.
el reproductor
Para colocar el audífono izquierdo en el cargador:
1
2
empuje
empuje
Para desconectar del cargador:
Empuje hacia adelante el audífono
Sostenga el cargador
para abrir la cubierta: levántela y gire
cargador para audífonos inalámbricos*
puerto USB de su computadora
cable* USB

** accesorio suministrado*

Tocom: 5643 096C (EN/E)

- El reproductor y los audífonos inalámbricos cargan automáticamente cada vez que usted los conecta a su computadora. Ellos deberán cargar por **al menos 3 horas** antes de usarlos por primera vez.
- Por favor consulte la sección Controles generales para operar este reproductor (incluyendo audífonos inalámbricos).

3. **Transfiera archivos de audio** a su reproductor con alguno de los dos métodos siguientes:
   - **Yahoo! Music™ Jukebox** (en Windows® XP o Windows Vista™, instalado desde el CD): arrastre y suelte archivos de audio desde su librería *Yahoo My Music* library al reproductor.

   - **Explorador de Windows Explorer**: arrastre y suelte archivos de audio a la carpeta *Almacenamiento Interno*, (Windows Vista™) o a la carpeta *Medios* (Windows® XP) del reproductor.
     Para usuarios de Windows® 2000, arrastre y suelte archivos a la letra de la unidad del reproductor.

   - El reproductor es compatible también con la mayoría del software de administración de música de PC.
   - Para detalles sobre transferencia de archivo, consulte *Transferencia de archivos al reproductor* en el manual del usuario en el CD.
4. **Transferencia de archivos de imagen** (fotos) a la carpeta *Almacenamiento Interno* (Windows Vista™) o a la carpeta *Medios* (Windows® XP) o al directorio raíz (Windows® 2000) de su reproductor mediante el **Explorador de Windows** como se muestra en el paso 3.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

5. **Conversión y transferencia de archivos de vídeo** a su reproductor usando el Convertidor de Video RCA (instalado desde el CD): arrastre y suelte los archivos de video desde el Explorador de Windows al convertidor y cheque la casilla como se muestra a la derecha antes de hacer clic en "Convertir".
6. Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute de música/ video portátiles.

Tips para los audífonos inalámbricos:

- Para mejor excepción, considere:
  1) Use el reproductor en su lado derecho.
  2) Asegúrese de que la distancia entre los audífonos y el reproductor sea menor a 15 pies (unos cinco metros).
  3) Asegúrese de que no haya obstrucciones entre los audífonos y el reproductor.
  4) Evite cubrir la antena inalámbrica tanto en el reproductor como en los audífonos.
  5) Evite colocar el reproductor cerca de objetos metálicos o paredes.
- La característica de radio FM no está disponible para uso con el audífono inalámbrico. Utilice los audífonos inalámbricos para escuchar el radio.

Tips para el podómetro:

- Use el reproductor en su brazo con la banda para el brazo suministrada para mejor precisión del podómetro.

Aprenda más sobre el reproductor

Lea el **manual del usuario en el CD** para más información sobre las características (por ejemplo: cronómetro, podómetro, IMC), seguridad, información de garantía del reproductor, y Respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ).

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite **www.rcaaudiovideo.com/downloads** para el más reciente firmware, descargas de controladores y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ).

Controles generales

El reproductor

Arriba

Parte inferior

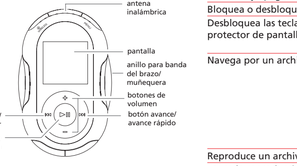

Audífonos inalámbricos

Operaciones básicas del reproductor:

Enciende y apaga el reproductor	Presione y sostenga ▶❚
Bloquea o desbloquea las teclas	Presione y sostenga **m**
Desbloquea las teclas después de que el protector de pantalla se ha activado	Presione ▶❚ y luego presione y sostenga **m** mientras el mensaje "Press and hold **m** to unlock" se visualiza
Navega por un archivo de audio	Durante la reproducción, presione **m** para accesar el menú del reproductor. Presione ⏮ ó ⏭ para retroceder o avanzar el menú y presione **+** ó **–** para desplazarse arriba o abajo del archivo de audio deseado
Reproduce un archivo de audio	Presione ▶❚
Pausa la reproducción	Presione ▶❚ , presione otra vez para reanudar
Ajusta el volumen	Presione **+** ó **–** durante la reproducción
Salta al siguiente archivo de audio	Presione ⏭
Salta al archivo de audio anterior	Presione ⏮ dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual
Rebobinado o avance rápido de un archivo de audio	Presione y sostenga ⏮ ó ⏭ durante la reproducción
Para escuchar el radio (se debe usar audífonos alámbricos)	Seleccione "Radio" y luego "Oír" en el menú del reproductor
Para seleccionar la frecuencia de radio	En el modo radio, presione ⏮ ó ⏭ para seleccionar frecuencia
Reinicio del reproductor	Presione y sostenga ▶❚ por más de 10 segundos para reiniciar el reproductor
Elimina archivos del reproductor	Consulte la página 15 del manual del usuario

Operaciones básicas de los audífonos inalámbrico:

Enciende los audífonos inalámbricos	Presione y sostenga ⏻ ▶❚ en los audífonos. El indicador LED primero permanece encendido en blanco. Libere el botón cuando comience a parpadear. El indicador se mantiene parpadeando durante la operación
Conecta los audífonos inalámbricos con el reproductor	Primero encienda el reproductor y luego los audífonos. El reproductor buscará los audífonos y completará la conexión automáticamente. Si no hay conexión después de 10 segundos, presione ® en el reproductor y seleccione la opción *Nivelar* para buscar los audífonos otra vez. Para más información vea el Manual del Usuario o visite el sitio web RCA
Apaga los audífonos inalámbricos	Presione y sostenga ⏻ ▶❚ en los audífonos. Libere el botón cuando el indicador LED deje de parpadear y permanezca encendido.
Reinicia los audífonos inalámbricos	Presione el botón de reinicio en los audífonos con un objeto puntiagudo no metálico (por ejemplo, un palillo)

Para información sobre nuevos productos y para registrar su nuevo reproductor, visite **www.rcaaudiovideo.com**.

Thomson Inc.
P.O. Box 1976
Indianapolis, IN 46206-1976
© 2007 Thomson Inc.

Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Déposée
www.rcaaudiovideo.com

Changing Entertainment. **Again.**
Transformas tu divertissement. **Encore.**